



CHATENET

GEBRUIKERSHANDLEIDING CH46 Kubota



WWW.AUTOMOBILES-CHATENET.COM

GEMAAKT IN FRANKRIJK



BEDANKT VOOR UW VERTROUWEN.

Uw Chatenet is een voertuig dat is uitgerust met de nieuwste technologische innovaties en tal van comfortvoorzieningen biedt waarvan u tijdens uw dagelijkse ritten zeker zult willen genieten.

LEES DE INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING DOOR VOORDAT U HET VOERTUIG VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT. Z GEBRUIK DE HANDLEIDING OM SNEL VERTROUWD TE RAKEN MET ALLE ASPECTEN VAN UW VOERTUIG.

ZO KUNT U POTENTIËLE GEVAREN WAARAAN U EN ANDEREN KUNNEN WORDEN BLOOTGESTELD, HERKENNEN EN VERMIJDEN.

Wij wensen u veel plezier met uw voertuig.
Goede reis.

AUTOMOBILES CHATENET

ALGEMENE GARANTIE- VOORWAARDEN

4

AFMETINGEN

5

SPECIFICATIES

5

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

6

Onderhoud
Brandstof/olie
Uitlaat
Accu
Voertuigidentificatie
Inrijperiode

UITRUSTING

7

Openen/vergrendelen/ontgrendelen 7
Stoelen / Veiligheidsgordel 8
Veiligheidsgordel 10
Bestuurdersplaats 11
Instrumentenpaneel 12
Waarschuwingslampjes dashboard 13
Navigeren door menu's instrumentenpaneel 14
Klok instellen 15
Interieurverlichting 15
Verlichting en signalering 16
Ruitenwissers/-sproeiers 16
Dashboardconsole 17
Ventilatie, verwarming / ontwaseming 18
Achterruitverwarming 18
Rijrichtingschakelaar 18
Starten 19
Parkeerhulp 19
Handrem 19

ACCESSOIRES

20

- Bagageruimte 20
- Achteruitkijkspiegels 20
- Zonneklep 21
- Opbergvakken 21
- 12V-aansluiting 21
- Klep dashboardkastje 21

MOTOROLIE

22

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET VOERTUIG

23

ACCU

24

LAMPEN

24

BANDEN

25

VLOEISTOFNIVEAUS

26

- remvloeistof 26
- koelvloeistof 26
- ruitensproeiervloeistof 27
- AdBlue 27

ZEKERINGKAST

28

- voertuig 28
- motor 28

ONDERHOUDS-INDICATOR

29

ONDERHOUDSSCHEMA MOTOR

30

ALGEMEEN ONDERHOUDS- SCHEMA

31

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

1. Op elk nieuw voertuig uit het Chatenet-assortiment geldt een garantie van twee jaar tegen defecten of fabricagefouten, ingaand op de datum van levering aan de klant.

Op elk door Chatenet verkocht reserveonderdeel of accessoire geldt een garantie van één jaar tegen defecten of fabricagefouten, ingaand op de datum van levering aan de klant.

2. Om aanspraak te kunnen maken op de Chatenet-garantie, dient u het garantiecertificaat volledig ingevuld en ondertekend te retourneren (zie het garantiecertificaat op pagina 34). De garantie is niet van toepassing bij niet-conforme documentatie, noch bij voertuigen die zijn gewijzigd op een wijze die afwijkt van de fabrieksnormen, of waarbij originele onderdelen niet zijn vervangen door onderdelen van dezelfde of gelijkwaardige kwaliteit.

3. Garantieclaims kunnen worden ingediend bij elke erkende Chatenet-dealer. De klant dient het instructieboekje te overleggen, voorzien van de stempel van de verkoper, de datum van levering aan de klant en de stempel van de erkende Chatenet-dealer die het door de fabrikant voorgeschreven onderhoud en de inspectie tussen de 500 en 700 kilometer heeft uitgevoerd.

4. Om te voorkomen dat de garantie vervalt, dient de klant het voertuig bij de erkende Chatenet-dealer aan te bieden wanneer de tellerstand tussen de 500 en 700 km ligt. De dealer voert de werkzaamheden uit die door de fabrikant voor deze kilometerstand zijn voorgeschreven, zoals controles, afstellingen en aandraaiwerkzaamheden.

Na voltooiing van deze werkzaamheden stempelt de erkende Chatenet-dealer het betreffende gedeelte af en noteert daarbij de exacte datum en kilometerstand.

5. De garantie dekt de vervanging of reparatie – conform de instructies van de fabrikant – van elk onderdeel dat defect blijkt te zijn, evenals de arbeidskosten voor een dergelijke vervanging of reparatie. Pechhulp ter plaatse en sleepkosten zijn niet inbegrepen.

6. Garantiewerkzaamheden leiden niet tot verlenging van de garantieperiode.

7. De fabrikant wordt automatisch eigenaar van de onderdelen die onder de garantie zijn ingediend.

8. Niet onder de garantie vallende zaken:

• **Elk onderdeel of elke uitrusting die niet van Chatenet afkomstig is.**

• Onderhoudswerkzaamheden, waaronder het balanceren en uitlijnen van wielen; afstelling van motor en koplampen; vervanging van gloeibougies, bougies, lampen, riemen en aandrijfriemen; onderdelen voor onderhoud aan de variator; remblokken en remvoeringen; remschijven en remschijven; en smeermiddelen en vloeistoffen.

• Schade, defecten en gebreken veroorzaakt door:

- oneigenlijk gebruik, ongeval, diefstal, brand of vandalisme,
- industriële neerslag, zuren, logen, chemicaliën, harsen, vogelpoep, zout, hagel, storm, blikseminslag, enz.,
- het niet naleven van het voorgeschreven onderhoudsschema,
- ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden,
- werkzaamheden uitgevoerd buiten het Chatenet-netwerk,
- het gebruik van niet-originele onderdelen,
- het gebruik van verkeerde brandstof of smeermiddel, brandstof of smeermiddel met verontreinigingen, of brandstof die niet aan de specificaties voldoet,
- overbelasting, ook indien tijdelijk.

• Het volledige voertuig, indien het wijzigingen of aanpassingen heeft ondergaan waarin niet door de fabrikant is voorzien – met name wanneer het voertuig niet langer voldoet aan de oorspronkelijke criteria voor typegoedkeuring.

• Normale slijtage van elk onderdeel, waaronder het uitlaatsysteem, de riemen en de schokdempers, evenals veroudering van sierlijsten, bekleding, lakwerk en wieloppen.

• Elk voertuig waarvan de kilometerteller is vervangen of gewijzigd, zodanig dat de werkelijke kilometerstand niet duidelijk kan worden vastgesteld, of waarvan het serienummer of motomnummer is gewijzigd.

• Kosten die voortvloeien uit de immobilisatie van het voertuig, met inbegrip van directe, indirecte of commerciële verliezen die de eigenaar of de vaste gebruiker van het voertuig heeft geleden.

9. Garantie, onderhoud en rijdocumentatie:

Elke Chatenet-garantiehouder ontvangt bij de levering van het nieuwe voertuig een instructieboekje.




Toepassing van de garantievoorwaarden is afhankelijk van het overleggen van dit instructieboekje.

10. Hoe dan ook valt het Chatenet-voertuig onder de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.Code Civil.

AFMETINGEN

(een mm)

CH46

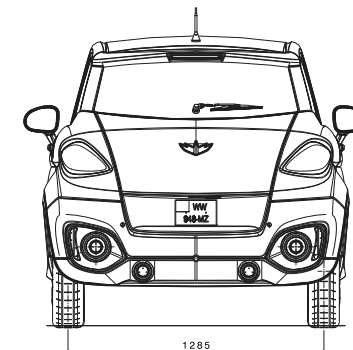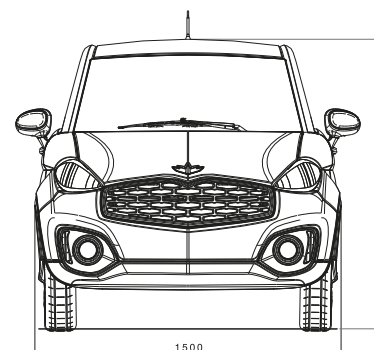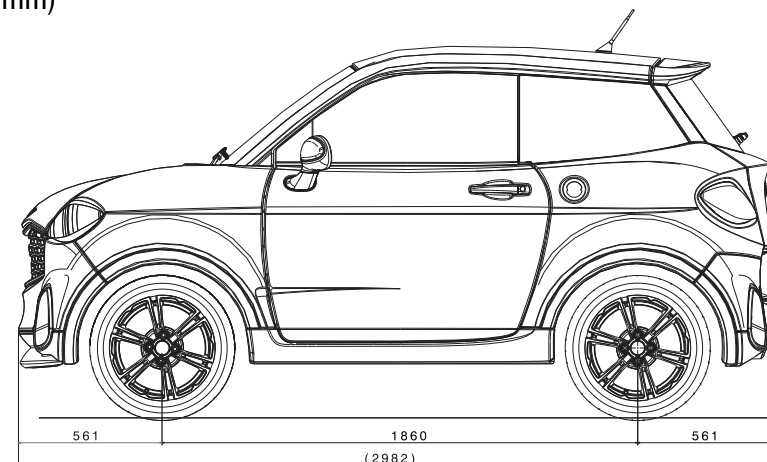

FUNCTIES

Tweecilinder-dieselmotor:

Vermogen:

Maximale tankinhoud:

Draaicirkel:

Aantal zitplaatsen:

Rijrichtingsschakelaar:

Automatische transmissie:

Topsnelheid:

479 cc

5,72 kW

14 liter

8 m

2

Handmatig

CVT

45 km/u

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

INTERVENTIES

Alle werkzaamheden (elektrisch systeem, motor, stoelen, bevestigingen, veiligheids gordels, carrosserie, enz.) moeten worden uitgevoerd binnen het netwerk van Automobiles CHATENET.

BRANDSTOF/OLIE

Aangezien brandstof en olie zeer brandbaar zijn, mag u er nooit mee omgaan in de buurt van open vuur of een sterke hittebron. Tank altijd in de openlucht met uitgeschakelde motor en zorg ervoor dat de tanks niet te vol raken.

Let erop dat u geen brandstof of olie op de motor of uitlaat morst; mocht er toch iets worden gemorst, veeg dit dan volledig weg voordat u de motor start.

Controleer vóór het starten of alle tankdoppen goed vastzitten.

Vergeet niet regelmatig de vloeistofniveaus te controleren (brandstof, olie, accu, enz.).

ÉCHAPPEMENT

Uitlaatgassen zijn schadelijk of zelfs dodelijk; laat de motor nooit draaien in een ruimte met onvoldoende ventilatie.

Vervang de uitlaatdempers wanneer deze niet meer goed werken of defect zijn.

BATTERIJ

Ga voorzichtig om met de accu; deze bevat zuur.

Koppel de massakabel van de accu los wanneer u aan een onderdeel van het elektrische systeem werkt.

VOERTUIGIDENTIFICATIE

Fabrikantenplaatje

Dit bevindt zich in het midden van het schot van de motorruimte.

Chassisnummer

Dit is in de dwarsbalk bij de achterbank geslagen.

INBRAAK

De levensduur van uw voertuig hangt af van uw rijgedrag tijdens de eerste kilometers. Laat de motor bij het weggrijden geleidelijk opwarmen en vermijd overmatig gas geven.

Laat tijdens het rijden af en toe het gaspedaal los om de motor even te laten afremmen.

Houd het gaspedaal nooit gedurende langere tijd volledig ingedrukt.

Vergeet niet om de eerste onderhoudsbeurt na 1.000 km te laten uitvoeren.

VOORZIENINGEN

OPENEN / VERGRENDELEN / ONTGRENDELEN VAN HET VOERTUIG

OP AFSTAND

Druk op de knop met het geopende hangslot om de portieren te ontgrendelen (gevolgd door drie keer knipperen van de alarm- en richtingaanwijzers).



Druk op de knop met het gesloten hangslot om te vergrendelen.

Deze handeling zorgt ervoor dat de alarm- en richtingaanwijzers één keer langdurig knipperen. Hiermee worden de portieren en de kofferbak/

achterklep vergrendeld en ontgrendeld.

Als bij het vergrendelen een portier of de achterklep niet goed gesloten is, klinkt de claxon één keer en worden de portieren en klep niet vergrendeld.



De deur met de sleutel openen

- steek de sleutel in het slot
- vergrendelen of ontgrendelen

ACHTERKLEP

Door de knop op de afstandsbediening met het symbool voor het openen van de kofferbak ingedrukt te houden, wordt de achterklep ontgrendeld; als de portieren vergrendeld zijn, worden ook deze ontgrendeld.


De achterklep openen zonder afstandsbediening: u kunt de achterklep openen met de schakelaar onder het logo op de achterklep, mits het voertuig ontgrendeld is.



BEVEILIGING

De portieren vergrendelen automatisch zodra het voertuig een snelheid van 10 km/u bereikt. De portieren worden ontgrendeld zodra een van de portieren (aan bestuurders- of passagierszijde) wordt geopend.

Er is een knop voor vergrendelen/ontgrendelen in het voertuig aanwezig. De afstandsbediening werkt niet wanneer het contact is ingeschakeld.

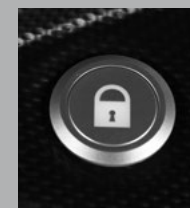

Remvloeistof kan een bron van milieuvervuiling zijn. Vang gemorste vloeistof op en voer deze af volgens de geldende milieuvoorschriften. Hetzelfde geldt voor de accu en gebruikte olie.

OPENEN / VERGRENDELEN / ONTGRENDELEN

ZIJRUITEN

WAARSCHUWING

Ga alleen de weg op als u goed zicht heeft door alle ruiten. Vuile, bevroren of beslagen ruiten verminderen het zicht en vergroten de kans op ongevallen en ernstig letsel.

De twee bedieningsschakelaars bevinden zich op de middenconsole.



De ramen kunnen worden bediend terwijl de motor draait of wanneer het contact in de tweede stand staat.

AANDACHT

Het is niet mogelijk om de ramen omhoog te doen terwijl de deuren openstaan.


MOTORKAPONTGRENDELING

Trek aan de ontgrendelingshendel die zich links onder het dashboard bevindt.

Til de motorkap op terwijl u de veiligheidsvergrendeling naar links schuift; ondersteun de motorkap en plaats de steunstang in de


daarvoor bestemde uitsparing.

Probeer nooit de motorkap te openen terwijl de motor draait.

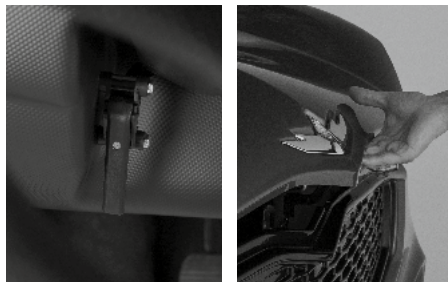

MOTORKAPVERGRENDELING

Maak de steunstang los en zet deze vast, laat vervolgens de motorkap zakken tot op 20 cm van de vergrendeling en laat hem voorzichtig in de vergrendeling vallen. Controleer of de motorkap goed gesloten is voordat u wegrijdt..

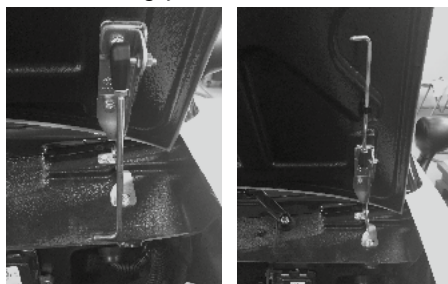

BRANDSTOFTANK


De luchtdichte tankdop opent en sluit met de sleutel.



STOELEN / VEILIGHEIDSGORDELS

VERSTELLING VAN VOORSTOEL/ RUGLEUNING

Om de stoel naar voren of naar achteren te verplaatsen, gebruikt u de centrale hendel onder elke stoel totdat de gewenste positie is bereikt.

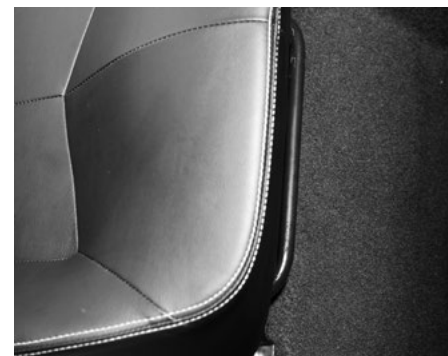

Laat na het afstellen de hendel los, zodat de zitting op zijn plaats vergrendelt.



Verstel de rugleuning met de verstelhendel aan de zijkant van de zitting (rechts of links). Trek de hendel omhoog om de zitting omhoog te brengen of achterover te kantelen. Laat de hendel los zodra de rugleuning in de gewenste stand staat.

AANDACHT

Stel altijd de stoel af voordat u vertrekt.

VEILIGHEIDSGORDELS

Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht.

DRIEPUNTSGORDEL MET OPROL-MECHANISME

Bij dit type veiligheidsgordel is handmatige lengteverstelling niet nodig. Eenmaal vastgemaakt, past de gordel zich soepel aan de bewegingen van de gebruiker aan, maar blokkeert hij automatisch om het lichaam vast te houden bij een plotselinge of hevige schok.

Ga, voordat u de gordel vastmaakt, goed achterin de zitting zitten en stel de positie van de stoel ten opzichte van de pedalen af.

Houd bij het vastmaken van de gordel uw rug stevig tegen de rugleuning. De schouderband moet zo dicht mogelijk bij de nek lopen, zonder deze daadwerkelijk te raken. De heupband moet vlak over de bovenbenen en tegen het bekken aan liggen.

De veiligheidsgordel moet direct contact maken met uw lichaam. Vermijd dikke kleding of het plaatsen van voorwerpen tussen uw lichaam en de gordel.

Om de gordel vast te maken, trekt u de band langzaam en gelijkmatig uit en steekt u de gesptong in het slot totdat u een klik hoort. Controleer of de gordel goed vergrendeld is door aan de gesptong te trekken. Als de band blokkeert voordat deze vastklikt, laat u hem oprollen en trekt u hem opnieuw uit.


Om de gordel los te maken, drukt u op de rode knop van het slot; de gordel rolt automatisch op. Begeleid de gesptong tijdens het terugrollen om een soepele werking te garanderen.

VEILIGHEIDSGORDELS

AANBEVELINGEN


- U moet altijd uw veiligheidsgordel omdoen, ongeacht de duur of afstand van de rit.
- U dient zich ook te houden aan de lokale wetgeving van het land waar u zich bevindt.
- De veiligheidsgordel is ontworpen om slechts één persoon vast te houden. Neem nooit een kind op schoot en doe de veiligheidsgordel niet om u beiden heen.
- Gebruik geen hulpmiddelen die speling in de gordelbanden veroorzaken (zoals een wasknijper o.i.d.); een te loszittende veiligheidsgordel kan bij een ongeval letsel veroorzaken.
- Na een ernstig ongeval moeten de veiligheidsgordels die op dat moment in gebruik waren, worden vervangen. Ook als een veiligheidsgordel beschadigd of gerafeld is, moet deze worden vervangen.
- Gebruik alleen water en zeep om de veiligheidsgordels te reinigen. Het gebruik van andere producten is verboden.
- Verkeerd afgestelde veiligheidsgordels kunnen bij een ongeval letsel veroorzaken. Zwangere vrouwen moeten de veiligheidsgordel dragen. Zorg er daarbij voor dat de heupgordel geen overmatige druk uitoefent op de onderbuik, maar voorkom tegelijkertijd dat er speling in de gordel ontstaat.
- De gordelbanden mogen niet gedraaid zijn wanneer de veiligheidsgordel wordt gedragen.
- Draag de heupgordel niet onder uw arm of achter uw rug.
- Veiligheidsgordels zijn ontworpen voor gebruik door personen met een volwassen lichaamsbouw.
- Breng geen wijzigingen aan in de veiligheidsgordels, de bevestigingspunten op het chassis of de autostoelen.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant.
- Baby's of kinderen mogen onder geen beding op schoot bij inzittenden worden vervoerd. • Het is uiterst gevaarlijk om uw kind vast te gespen terwijl het bij u op schoot zit. Gebruik nooit één veiligheidsgordel om twee personen tegelijk vast te zetten.
- Laat nooit een kind of dier achter in een auto die in de zon staat met de ramen gesloten.
- Laat de sleutels nooit binnen het bereik van kinderen in de auto liggen.

Bedieningspost

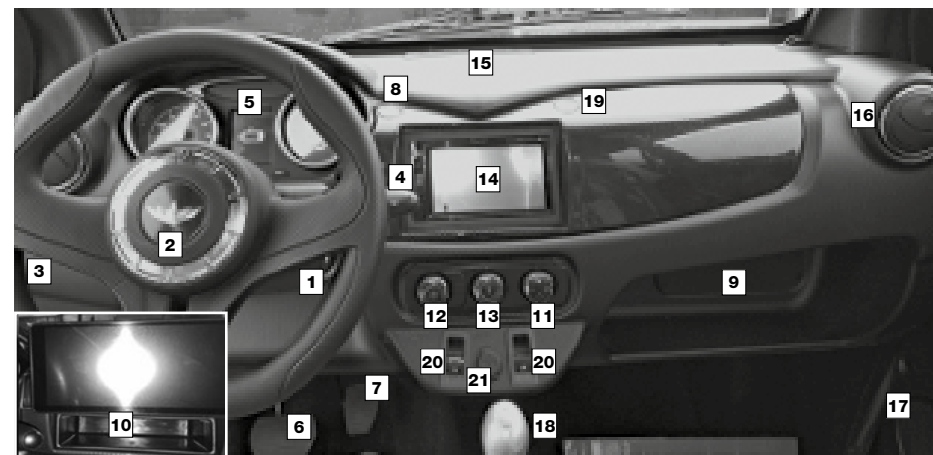

- | | |
|---|---|
| 1 Contactslot | 12 Ventilatieregeling |
| 2 3-spaaks stuurwiel | 13 Verwarmingsregeling (warm/koud) |
| 3 Bedieningselementen voor verlichting, richtingaanwijzers en claxon | 14 Multimedia-autoradio of tablet (afhankelijk van uitrustingsniveau) (raadpleeg de bij het voertuig geleverde handleiding van de autoradio) |
| 4 Bediening van ruitenwissers, ruitensproeier en ruitontdooiing | 15 Ontwasemingssproeiers |
| 5 Instrumentenpaneel | 16 Zijruitontwasemingsroosters |
| 6 Rempedaal | 17 Deurluidspreker rechts/linksvoor |
| 7 Gaspedaal | 18 Versnellingspook |
| 8 Waarschuwing: knop | 19 Paniekknop |
| 9 Handschoenenkastje | 20 Raamschakelaars |
| 10 Standaard opbergvak aan de voorzijde, meegeleverd bij de autoradio. | 21 12-voltaansluiting |
| 11 Verwarmingsregeling (instelling van de luchtuitlaat) | |

INSTRUMENTENPANEEL

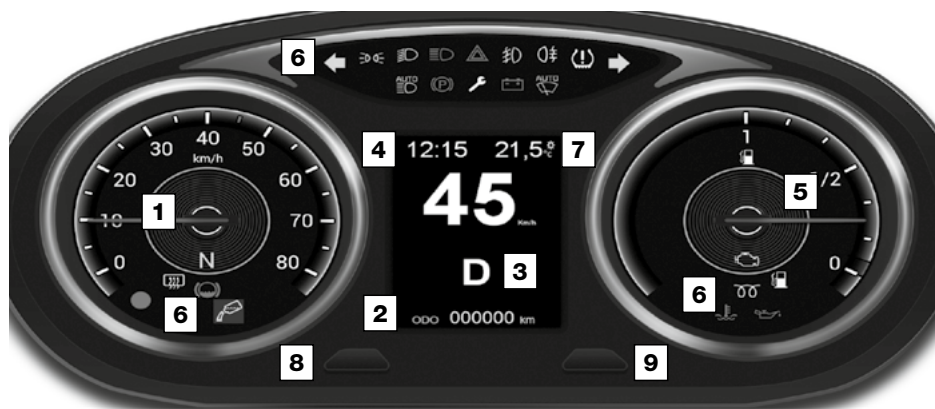

- 1** Snelheidsmeter met analoge wijzer
- 2** Totale kilometer teller met digitaal (LCD-)display
- 3** BVA-indicator met digitaal display (LCD)
- 4** Horloge met digitaal display (LCD)
- 5** Brandstofpeilmeter met analoge naaldaanduiding
- 6** Paranormaal begaafd
- 7** Digitale (LCD-)buitentemperatuurmeter
- 8** Toegang tot menu
- 9** Menu-instellingen
-  Controlelampje voor de alarmlichten
-  AdBlue-waarschuwing lampje
-  Onderhoudsindicator
-  Waarschuwing lampje voor de koelvloeistof temperatuur
-  Waarschuwing lampje voor de oliedruk

-  Accuwaarschuwing lampje
-  Waarschuwing remvloeistofniveau
-  Controle lampje achterrui tverwarming
-  Waarschuwing lampje voor motorvoorverwarming
-  Brandstofreserve
-  Waarschuwing lampje motorstoring
-  Mistachterlicht
-  Mistlamp voor
-  Parkeerlichten / Stadslichten
-  Dimlicht
-  Grootlicht
-  Rech tterrichtingaanwijzer
-  Riichtingaanwijzer naar links
-  Alarm lampje
-  Waarschuwing lampje handrem / parkeerrem
-  Neutrale getuige

WAARSCHUWINGSLAMPJES OP HET DASHBOARD

BATTERIJ OPLADEN (WAARSCHUWINGSLAMPJE GETEST MET INGESCHAKELD CONTACT)

Het controle lampje gaat uit wanneer de motor draait.

Als het lampje continu blijft branden, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw AUTOMOBILES CHATE-NET-dealer.

REMCIRCUIT

Het waarschuwing lampje gaat af en toe branden of blijft branden: controleer het remvloeistofreservoir.

Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw AUTOMOBILES CHATE-NET-dealer.

HANDREM

Het waarschuwing lampje blijft branden na het starten: controleer de handrem.

MOTORSTORING

Storing in emissiesysteem.
Neem contact op met uw distributeur.

ADBLUE

Lampje knippert: AD Blauw laag niveau

Continu licht: AD Blauw Leeg

Vul de tank met AD Blue Anti-kristallisatie

KOELVLOEISTOFCIRCUIT

Zet de motor onmiddellijk af.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw distributeur.

OLIESTORING

Zet de motor onmiddellijk af.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw distributeur.

ACHTERRUITVERWARMING

MISTLAMP VOOR

MISTACHTERLICHT

KOPLAMPEN

DIMLICHT


PARKEERLICHTEN

R **STAND VAN DE ACHTERUIT-VERSNELLING**

N **NEUTRALE POSITIE**

D **VOORWAARTSE POSITIE**

NAVIGEREN DOOR DE MENU'S VAN HET INSTRUMENTENPANEEL

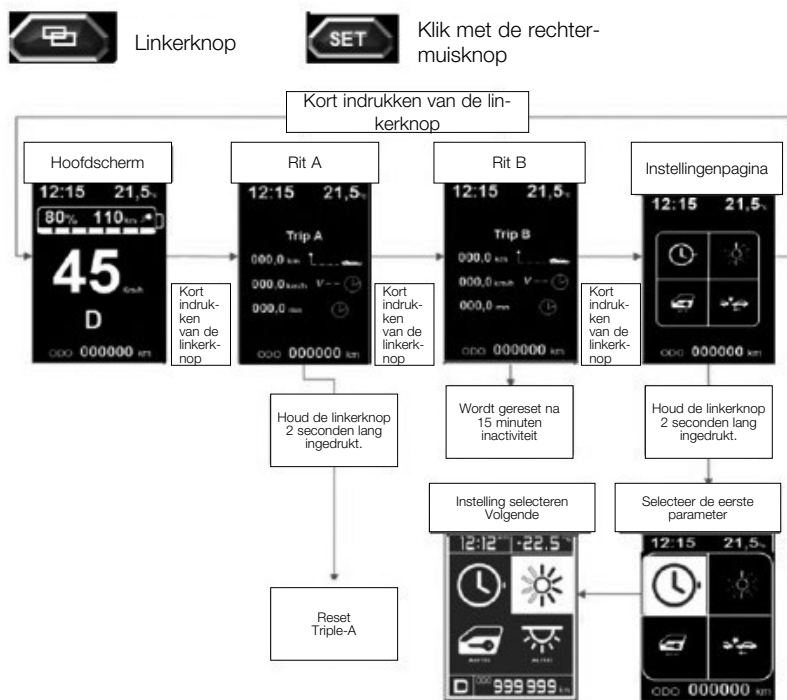


Pictogrammen	Functie	Beschrijving
	Tijdstelling	Zie het specifieke hoofdscherm
	Achtergrondverlichting	Instelling van de helderheid van het instrumentenpaneel
	Automatische vergrendeling	Automatische deurvergrendeling
	Noodstop	Noodstopfunctie

Toegang tot de instellingen is alleen mogelijk in de neutraalstand of bij een snelheid van 0 km/u.

DE KLOK INSTELLEN

De klok kan alleen worden ingesteld wanneer het voertuig stilstaat (snelheid 0 km/u). Om de tijd te wijzigen, moet u naar de instellingenpagina gaan. Druk op de linkerknop totdat u bij het instellingenscherf komt.

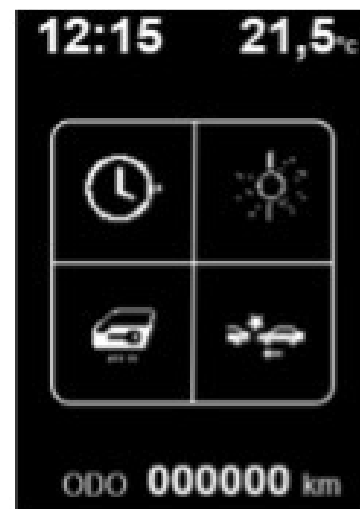

1. Houd de linkerknop ingedrukt om naar de instellingen te gaan.
2. Druk kort op dezelfde knop om door het menu te bladeren.
3. Zodra de klok is geselecteerd, houdt u de linkerknop ingedrukt om deze aan te passen.
4. Druk kort op de rechterknop om een uur toe te voegen.
5. Druk kort op de linkerknop om naar de instelling voor de tientallen minuten te gaan; het cijfer voor de tientallen gaat knipperen.
6. Druk kort op de rechterknop om tien minuten toe te voegen.

7. Druk kort op de linkerknop om naar de minuten te gaan. Het cijfer voor de minuten knippert nu.
8. Druk kort op de rechterknop om één minuut toe te voegen.
9. Druk kort op de linkerknop om naar de uurinstelling te gaan.
10. Druk tot slot lang op de linkerknop om de instelmodus voor de klok te verlaten.


INTERIEURVERLICHTING

CONTACT UIT

De interieurverlichting van het voertuig werkt automatisch wanneer het contact is uitgeschakeld, bij het openen of sluiten van de portieren (45 seconden bij het openen en 15 seconden bij het sluiten).

MET CONTACT

De binnerverlichting gaat automatisch aan wanneer de deuren worden geopend (en blijft 30 seconden branden) en het contact is ingeschakeld. De verlichting gaat niet aan wanneer de deuren gesloten zijn. Wanneer het contact wordt uitgeschakeld, gaat de verlichting gedurende 15 seconden branden. Het systeem is voorzien van twee leeslampjes die aan- en uitgaan door op de knoppen aan de zijkant te drukken. Vergeet niet de leeslampjes uit te schakelen bij het verlaten van het voertuig.

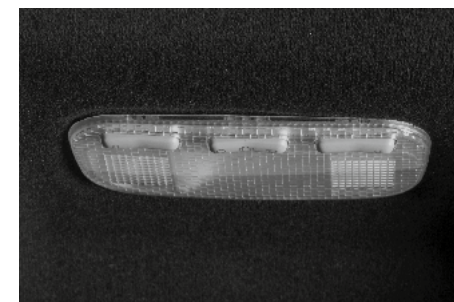

VERLICHTING EN SIGNALERING

Met de hendel links achter het stuurwiel kunt u de verlichtingsniveaus wijzigen.



POSITIE 0

De led-dagrijverlichting werkt.

PARKEERLICHT (STADSLICHT)

De stadslichten werken.

STAND (DIMLICHT/GROOTLICHT)

Het dimlicht is ingeschakeld; trek de hendel naar u toe om over te schakelen naar grootlicht. Herhaal deze handeling om terug te keren naar het dimlicht.

SIERRING VOOR MISTLAMP

De mistlampen voor (optioneel) werken in combinatie met de stadslichten, het dimlicht en het grootlicht.

Het mistachterlicht werkt in combinatie met het dimlicht en het grootlicht.

Draai aan de ring om de mistlampen in te schakelen:

☞ voorkant (optie)

☞ voor/achter

Ongeacht de verlichtingsstand heb je de beschikking over:

- lichtsignaal (naar je toe trekken)
- claxon (op het uiteinde drukken)
- richtingaanwijzers (omlaag = links, omhoog = rechts)

RUITENWISSER, RUITENSPROEIER

Met de hendel rechts achter het stuurwiel kunt u de ruitenwissers voor en de ontwaseming bedienen.



POSITIE 0

De ruitenwisser werkt niet.

POSITIE 1

Intervalwissen.

POSITIE 2

Scannen op normale snelheid.

POSITIE 3

Scannen op hoge snelheid.

RUITENSPROEIERVLOEISTOF

Ongeacht de stand van de hendel (stand 3 wordt aanbevolen), trek deze naar u toe om ruitensproeiervloeistof op de voorruit te spuiten. Indien nodig kunt u de richting van de sproeikop aanpassen met behulp van een borgpen.

De reinigingsefficiëntie hangt af van de staat van het ruitenwisserblad en het gebruikte product.

Controleer voor elke lange rit het niveau van de ruitensproeiervloeistof en vul dit indien nodig bij met een daarvoor bestemd product.

ACHTERRUITENWISSER

Draai aan de middelste ring om de achterruitwisser continu te activeren.

Niet beschikbaar op CH40-modellen.

Standaard op de CH46 (behalve de CH46 Junior, waar het optioneel is).

Bij achteruitrijden wordt de achterruitwisser automatisch geactiveerd als de voorruitwisser actief is.

DASHBOARDCONSOLE



- | | |
|---|---|
| 1 Alarmlichten | 8 Temperatuurstelling |
| 2 Ventilatioeroosters in de cabine | 9 Achterruitontdooier |
| 3 Paniekknop | 10 Elektrische ramen |
| 4 Handschoenenkastje | 11 Sigarettenaansteker - 12V-aansluiting |
| 5 Autoradio | |
| 6 Positie van de luchtverspreider | |
| 7 Ventilatie | |

VENTILATIE VERWARMING / ONTDOOIEN / AIR-CONDITIONING



A EN B: VERWARMINGSINSTELLINGEN

A. Selecteer de verwarmingstemperatuur met de middelste knop:

- koud (-)
- warm (+)

B. Je hebt ook de mogelijkheid om met de rechterknop te kiezen uit 4 hoofdrichtingen.

- 1** ontwasemen
- 2** ontwasemen + voeten
- 3** voeten + ventilatie aan de voorkant
- 4** ventilatie aan de voorzijde

C : VENTILATIE

Naast de gesloten stand heb je de beschikking over 3 vermogensstanden.:

- I**: lage ventilatie.
- II**: gemiddelde ventilatie.
- III**: sterke ventilatie.

VOORUITONTWASEMING

Schakel de ventilatie in om de voorruitontdooier te activeren.

Voor maximale ontdooiing raden we aan de ventilatie op stand 3 te zetten en de voorste ventilatioorosters te sluiten.

ACHTERRUITONTDOOIING

Appuyez sur le bouton du comodo (contact mis) pour actionner le dégivrage de la lunette arrière.



ACHTERUIT-HENDEL VAN VOORUIT/ACHTERUIT



De hendel heeft 3 standen:

- D** = vooruit
- N** = neutraal
- R** = achteruit

De stand van de versnellingspook wordt aangegeven op het instrumentenpaneel (digitaal dashboard).

VOORUIT OF ACHTERUIT BEWEGEN

- Til de ring onder de hendel op
- Plaats hem in de gewenste positie door hem naar voren of naar achteren te bewegen terwijl u lichtjes versnelt

OM VAN RICHTING TE VERANDEREN

- Pauzeer even in de neutrale stand voordat u de hendelpositie verandert.

AANDACHT

Bedien de hendel nooit terwijl het voertuig in beweging is of de motor niet stationair draait, aangezien dit schade aan de versnellingsbak en transmissie kan veroorzaken.

DÉMARRAGE


De motor kan alleen worden gestart als de versnellingspook in de N-stand (neutraal) staat.

S = Arrêt + Antivol (blocage de la direction)
Débloquez la direction par une légère rotation du volant tout en tournant doucement la clé.

A = Accessoires activeren.

M = Motorontsteking en voorverwarming.

D = Start-up.

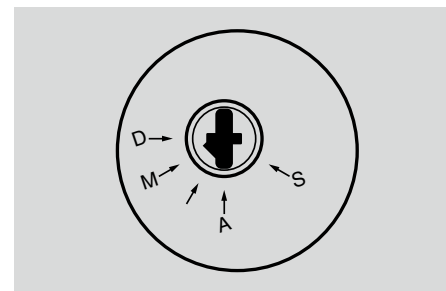

MOTOR STARTEN

- draai de sleutel naar de juiste positie **M** (de voorverwarmingsindicator verschijnt).
- Wacht tot het voorverwarmingsindicatielampje uitgaat.
- Bedien de startmotor totdat deze aanslaat.

MOTORSTOP

- Trek de handrem aan.
- Zet de achteruitversnellingshendel terug in de neutrale stand.
- Draai de contactsleutel terug naar de uit-stand.
- Verwijder de contactsleutel.
- Draai het stuurwiel een klein beetje (het stuurslot vergrendelt).

PARKEERASSISTENTIE ACHTERUITRIJRADAR

De radar wordt automatisch geactiveerd zodra de versnellingspook in de **R**-stand staat (aangegeven met één pieptoon).

De sensoren, die zich op de achterbumper van het voertuig bevinden, waarschuwen voor obstakels tijdens het achteruitrijden. Hoe dichterbij het voertuig bij het obstakel komt, hoe sneller het geluidssignaal wordt. Zodra het obstakel zich op 40 cm afstand van het voertuig bevindt, wordt het geluid continu.



HANDREM

AANSPANNEN

Trek de handrem omhoog totdat het voertuig stilstaat.

LOSMAKEN

Druk op de knop en laat de handrem zakken.



ACCESSOIRES


BORST



De vlakke laadvloer maakt in- en uitladen eenvoudig.

De laadruimte kan worden vergroot door de rugleuning van de passagiersstoel naar voren te schuiven en te kantelen.

BAGAGEAFDEKKING HOEDENPLANK

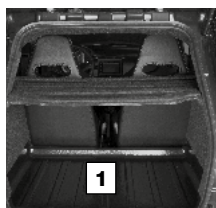

Houdt bagage in de kofferbak uit het zicht. Verschillende standen mogelijk:


- 1** De hele reep plat neergelegd
- 2** Neergeklapt tafeltje

De hoedenplank kan worden verwijderd om optimaal gebruik te maken van de bagageruimte.

ÉCLAIRAGE DE COFFRE

Het licht aan de rechterkant verlicht de gehele bagageruimte.

Het werkt in combinatie met de centrale dakverlichting aan de binnenkant.

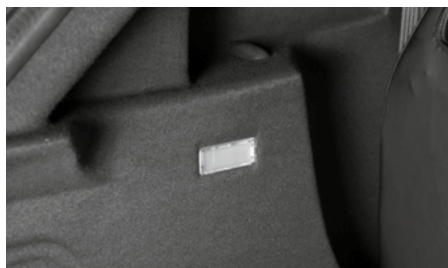

ACHTERUITKIJKSPIEGELS

BINNENSPIEGEL



Het is verstelbaar afhankelijk van de lengte van de bestuurder.

Het kan ook in een dag- of nachtstand worden gezet.

DE TWEE BUITENSPIEGELS



Ze zijn van binnenuit verstelbaar en klappen in bij een botsing.

Ze zijn handmatig of elektrisch bedienbaar, afhankelijk van het uitrustingsniveau van uw voertuig..

ZONNEKLEP



Klap een of beide zonnekleppen omlaag tegen de voorruit als er sprake is van hinderlijke schittering van voren, of draai ze naar de zijruiten.

De zonneklep aan passagierszijde is voorzien van een make-upspiegel.

OPVANGBAKJES



In elke deur vindt u deurvakken met een grote capaciteit.

PRISE 12 V



De 12V-aansluiting op het dashboard mag alleen worden gebruikt voor het aansluiten of opladen van apparaten die geschikt zijn voor 12V-voeding (anders bestaat het risico op schade aan het elektrische systeem van het voertuig of aan het aangesloten apparaat).

Het is raadzaam de aansluiting te gebruiken terwijl het voertuig in bedrijf is (motor draait), om te voorkomen dat de accu leegloopt.

KLEP VAN HET DASHBOARDKASTJE



Het dashboardkastje is voorzien van een klep, zodat u uw documenten en persoonlijke spullen kunt opbergen. Open de klep door deze in de tegenovergestelde richting te draaien. Deze klep is standaard aanwezig op alle CH46-modellen, behalve de CH46 SL.

MOTOROLIE

WAARSCHUWING

Onjuiste omgang met motorolie kan leiden tot brandwonden en ander ernstig letsel. Motorolie is giftig; houd deze buiten bereik van kinderen.

Wanneer de motor draait, wordt de motorolie extreem heet en kan deze ernstige brandwonden veroorzaken.

Laat de motor altijd afkoelen.

Negeer waarschuwinglampjes nooit; het negeren ervan kan leiden tot schade aan het voertuig.


Neem contact op met uw dealer als u per ongeluk te veel olie heeft bijgevuld (boven het MAX-niveau).

De keuze voor de juiste motorolie is belangrijk voor de prestaties en de levensduur van de motor.

NIVEAUCONTROLE

Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat de motor koud is of ten minste 10 minuten heeft stilgestaan, om een onjuiste aflezing van het oliepeil te voorkomen.

- Haal de peilstok uit de geleidebuis en veeg deze af met een schone doek.

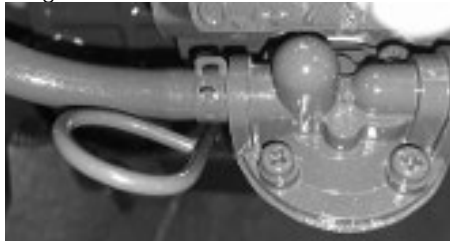

- Verwijder de peilstok en controleer het niveau (het oliepeil moet zich tussen de markeringen MINI en MAXI op de peilstok bevinden).



- Plaats de peilstok terug zodra de controle is voltooid.

MOTOROLIE BIJVULLEN

- Open de motorkap.

- Draai de vuldop voor motorolie los (de dop met de aanduiding "OIL").

- Vul indien nodig bij; voeg de olie in kleine hoeveelheden toe en zorg ervoor dat er geen olie op hete motoronderdelen terecht komt.

- Controleer het oliepeil opnieuw; voeg indien nodig meer olie toe.

- Draai de oliedop weer vast.

- Plaats de peilstok terug.

INHOUD VAN HET OLIECARTER

1,75 liter

OLIE-EIGENSCHAP

SAE 10W-40 halfsynthetisch

OLIE VOOR KEERKOPPELING

Inhoud van 1 liter. 80W90-multigrade-olie.

ONDERHOUD EN REINIGING VAN VOERTUIGEN

WAARSCHUWING

Onjuist onderhoud of een verkeerde reiniging van voertuigonderdelen kan de goede werking van veiligheidsvoorzieningen nadelig beïnvloeden en tot ernstig letsel leiden. Regelmatig en correct onderhoud helpt uw voertuig in goede staat te houden.

Bovendien kan dit een voorwaarde zijn voor garantie op schade aan de lak van het voertuig; de gebruikte producten kunnen giftig en gevaarlijk zijn..

CARROSSERIE- / INTERIEURONDERHOUD

WAARSCHUWING

Gebruik geen hogedrukreinigers of automatische wasstraten met roterende borstels.

Was het voertuig niet in de volle zon of bij koud weer.

Na het wassen van het voertuig kan de remwerking vertraagd zijn doordat er zich vocht – of in de winter vorst – op de remschijven en remblokken vormt; dit kan de remweg verlengen. Onderhoudsproducten kunnen giftig en gevaarlijk zijn. Ongeschikte onderhoudsproducten of onjuist gebruik ervan kunnen leiden tot ongevallen, ernstig letsel, brandwonden en vergiftiging. Gebruik nooit brandstof, terpentijn, motorolie, nagellakverwijderaar of andere licht ontvlambare vloeistoffen om het voertuig te wassen, te onderhouden of te reinigen.

LICHAAM

Was uw voertuig met zeepsop (gebruik geen schoonmaakmiddelen, alcohol of verdunners).

Gebruik een niet-schurende natuurlijke spons. Spoel af met schoon water.

MOTOR

Niet wassen terwijl de motor draait

Reiniging moet altijd door een gespecialiseerde werkplaats worden uitgevoerd

Onjuiste reiniging en onderhoud kunnen het voertuig beschadigen

INTERIEUR VAN HET VOERTUIG

Cabine / Interieur

Verwijder stof uit het interieur met een stofzuiger.

Was de plastic onderdelen met water en zeep (gebruik een oplosmiddelvrij product).

Deurglas reinigen

WAARSCHUWING

Vuile, beslagen of gecondenseerde ramen verminderen het zicht en verhogen het risico op ongelukken en ernstig letsel.

Rijd niet tenzij u door alle ramen goed zicht hebt.

Reinig de ramen met een oplosmiddelvrij glasreiniger en droog ze af met een pluisvrije doek.

De stoelen

Stofzuig regelmatig om beschadiging van het materiaal door slijtage te voorkomen.

Gebruik geschikte producten voor stoelen van stof of leer.

ACCU (12 volt)

WAARSCHUWING

Als u de accu wilt opladen, moet u deze uit het voertuig verwijderen en opladen in een goed geventileerde ruimte. Ga er uiterst voorzichtig mee om, aangezien de accu zeer giftig en bijtend zuur bevat. Bij contact met de huid of kleding moet u direct afspoelen met schoon water. Zorg ervoor dat de accupolen nooit worden kortgesloten met een metalen voorwerp. Koppel de kabel van de minpool los voordat u werkzaamheden aan de elektrische circuits uitvoert. Wij raden u aan deze handeling door uw Chatenet-dealer te laten uitvoeren.



Interventies

- 1) Verwijderen
 - koppel de minpool (zwarte kabel) los.
 - koppel de pluspool (rode kabel) los.
 - schroef de bevestiging los.
 - verwijder de accu.
- 2) Terugplaatsen
 - plaats de accu in het accuvak.
 - zet de accu vast.
 - sluit de pluspool (rode kabel) aan.
 - sluit de minpool (zwarte kabel) aan.

Langdurige stop

Wanneer het voertuig gedurende langere tijd (langer dan een maand) niet wordt gebruikt, raden wij aan de accu los te koppelen (de minpool losmaken).

LAMPEN

VOOR

Dimlicht / grootlicht	H7 - 12V / 55 W
Stadslichten	LED
Riichtingaanwijzers	LED
Mistlamp	H11 - 12V / 55 W

RUG

Riichtingaanwijzers	12 V / 21 W orange
Nachtlampjes	LED
Stop	LED
Achteruitrijlichten	12 V / 21 W wit
Mistlamp	21 V / 21 W wit
Kentekenplaatverlichting	12 V / 5 W

INTERIEUR

Plafondlamp	12 V / 5 W
Kofferbakverlichting	12 V / 5 W

BANDEN

WAARSCHUWING

Vervang banden door banden die door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Houd rekening met de maat, de diameter, het draagvermogen en de maximumsnelheid.

Gebruik nooit banden waarvan de werkelijke afmetingen de specificaties van de door Chatenet goedgekeurde banden overschrijden.

Een te lage of te hoge bandenspanning kan tijdens het rijden leiden tot plotseling leeglopen of een klapband, wat ernstige ongelukken en dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

DRUK

VOORBAND 1,6 KG

ACHTERBAND 1,4 KG

BANDENMATEN VOOR 15- EN 16-INCH VELGEN

15-inch maat 155/60R15

16-inch maat 165/45R16

LEKKE BAND

Veiligheidsinstructies

- schakel de alarmlichten in
- parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond, zonder het verkeer te hinderen
- trek de handrem aan

GEBRUIK VAN DE BANDENREPARATIESET (onder de passagiersstoel)

Er is geen gereedschap of krik nodig; de bandenreparatieset is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen, zodat u naar de dichtstbijzijnde garage kunt rijden – de reparatie is dus tijdelijk. De set (spuitbus) wordt geselecteerd op basis van de wioldiameter; de diameter in inches staat op de wang van de band vermeld. Dit product is niet geschikt voor het repareren van gaten in de wang, banden die van de velg zijn gelopen, gescheurde banden of gaten die groter zijn dan 5 mm.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verplaats het voertuig indien mogelijk zodat het lek zich aan de onderkant bevindt.
- Draai de connector op het ventiel van de band.
- Nadat u de spuitbus volledig hebt leeggepompt, draait u deze van het ventiel van de band.

BELANGRIJK

Rijd direct minimaal 9-10 kilometer met een snelheid van maximaal 30 km/u om de lekke band te repareren. Controleer en pas de bandenspanning aan, indien nodig.

LET OP: ELKE BANDENREPARATIESET IS GESCHIKT VOOR UW BANDENMAAT.

RAADPLEEG VOOR MEER INFORMATIE DE INSTRUCTIES OP DE BUS VAN DE REPARATIESET.

NIVEAUS

WAARSCHUWING

Remvloeistof is giftig.

Als u een verandering in het remgedrag van uw voertuig opmerkt (zoals een plotselinge toename van de remweg), kan er een defect zijn in het remcircuit. Het (!) waarschuwingslampje gaat branden.

Ga zo snel mogelijk naar uw dichtstbijzijnde dealer om de storing te laten verhelpen.

Rijd met een lagere snelheid, houd rekening met een veel langere remweg en wees voorbereid om meer druk op het rempedaal uit te oefenen.

Als het waarschuwingslampje gaat branden, neem dan contact op met uw Automobiles Chatenet-dealer.

Aanpassingen aan de ophanging van het voertuig of het gebruik van niet-goedgekeurde wiel-/bandcombinaties kunnen de remprestaties beïnvloeden.

Onvoldoende, oude of ongeschikte remvloeistof kan leiden tot remfalen en een verminderde remefficiëntie.

Wij raden aan deze service te laten uitvoeren door een Chatenet-dealer..

NIVEAU REMVLOEISTOF

Laat het vloeistofpeil in het reservoir controleren of controleer dit zelf (het niveau van de remvloeistof moet altijd tussen de MIN- en MAX-markeringen op het remvloeistofreservoir liggen).

Chatenet adviseert het gebruik van DOT 4-remvloeistof.



KOELMIDDEL

Laat het koelvloeistofpeil in het reservoir controleren (het niveau moet altijd tussen de MIN- en MAX-markeringen op het reservoir liggen).)



WAARSCHUWING

Open het reservoir niet terwijl de motor heet is. Dit moet gebeuren wanneer de motor koud is, om brandwonden te voorkomen.

NIVEAUS (VERVOLG)


RUITENSPROEIERVLOEISTOF

Laat het vloeistofpeil in het reservoir controleren, of controleer het zelf.




ADBLUE-NIVEAUS

De brandstoftank bevindt zich onder de vloer van de bagageruimte. Open de kofferbak en maak de bekleding los; u ziet dan een opening in de vloer.

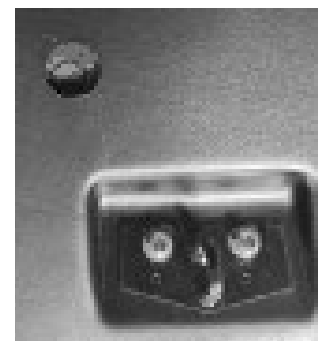

Wanneer het waarschuwingslampje voor "AdBlue"...  Als het waarschuwingslampje gaat branden, vul dan de vloeistof bij. Steek de vulopening in de daarvoor bestemde opening om het reservoir te vullen.

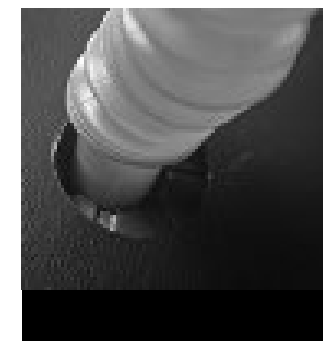

AANDACHT


Gebruik bij het bijvullen altijd een antikristallisatievloeistof.

ADVIES

Uit de buurt van direct zonlicht houden. De verpakking goed gesloten bewaren. Aanbevolen bewaartemperatuur: tussen -5 °C en +30 °C. Als het product bevroert, laat het dan geleidelijk opwarmen tot het weer in de oorspronkelijke staat verkeert. Bij temperaturen boven +30 °C begint de kwaliteit van het product achteruit te gaan.

ZEKERINGKAST VOERTUIG

■ Constante 12 V ■ Geschakelde 12V
■ 12V-accessoires □ Overige

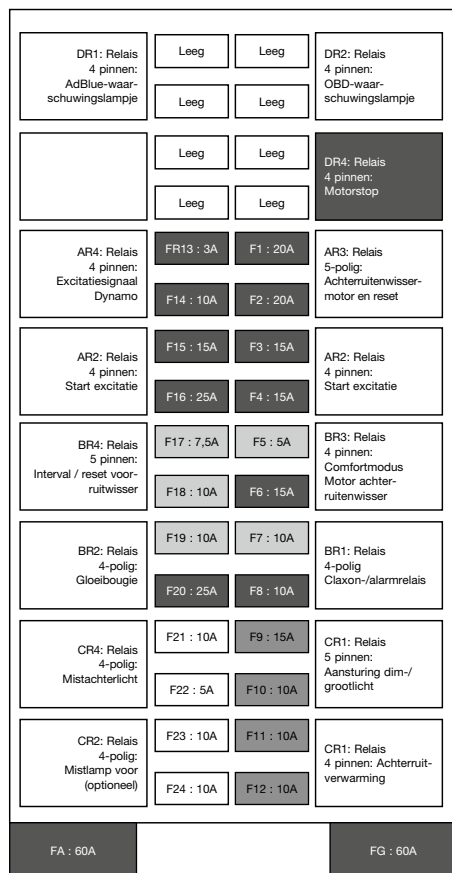

60A-zekering in de motorruimte die de luchtfilterverwarming beveiligd; deze wordt aanges-
tuurd door het emissieregelsysteem op basis van de motortemperatuur.

AANDACHT


Neem bij het vervangen van een zekering altijd de nominale stroomsterkte in acht
(brandgevaar).

FG	Hoofdbeveiliging (60 A)
FA	Dynamobeveiliging (60 A)
F1	Rechter raammodule
F2	Linker-raammodule
F3	Centrale vergrendeling – module voor portier/ achterklep
F4	Permanente module, knipperlichtrelais Centrale vergrendeling, AdBlue-tank
F5	Achtergrondverlichting van de knoppen in het interieur
F6	Gecombineerde relais-/schakelaareen- heid voor richtingaanwijzers en waar- schuwingsknipperlichten
F7	Subwooferversterking
F8	Claxon, claxon-/alarmrelais, autoradio- geheugen
F9	APC-motor: motorpomp en AdBlue-tank
F10	APC-cabine: module, neutraalschakelaar, achteruitrijcamera, instrumentenpaneel
F11	Dynamo, Dynamo-relais
F12	Ontdooirelais, Ontdooien
F13	Plafondlamp, kofferbakverlichting
F14	Motor voor achterrauitwisser en resetrelais
F15	Radiatorventilator
F16	Startrelais, motorstop
F17	Remlichtschakelaar, alle rem- en achterui- trijlichten, achteruitrijlichtschakelaar, rege- leenheid voor achteruitrijlichten, autoradio, 12V-aansluiting, dagrijlicht (koplamp), elek- trische spiegelbediening
F18	Ruitenwissermotor voor, relais voor interval/ parkeerstand, ruitensproeier
F19	Ventilatieschakelaar, kachelunit
F20	Gloeirelais en gloeibougje van de motor
F21	Dimlichtlamp
F22	Mistachterlicht
F23	Koplamp en relais voor de omschakeling van dimlicht naar grootlicht
F24	Relais voor mistlampen voor, mistlamp voor, stadslicht

ONDERHOUDSINDICATOR (AFSTAND IN KILOMETERS EN DUUR IN DAGEN)

Uw voertuig is voorzien van een onderhoudsindicator die gedurende 5 seconden verschijnt
nadat het contact is ingeschakeld.

Deze geeft de resterende afstand en het aantal dagen aan tot uw voertuig professioneel
onderhoud nodig heeft.

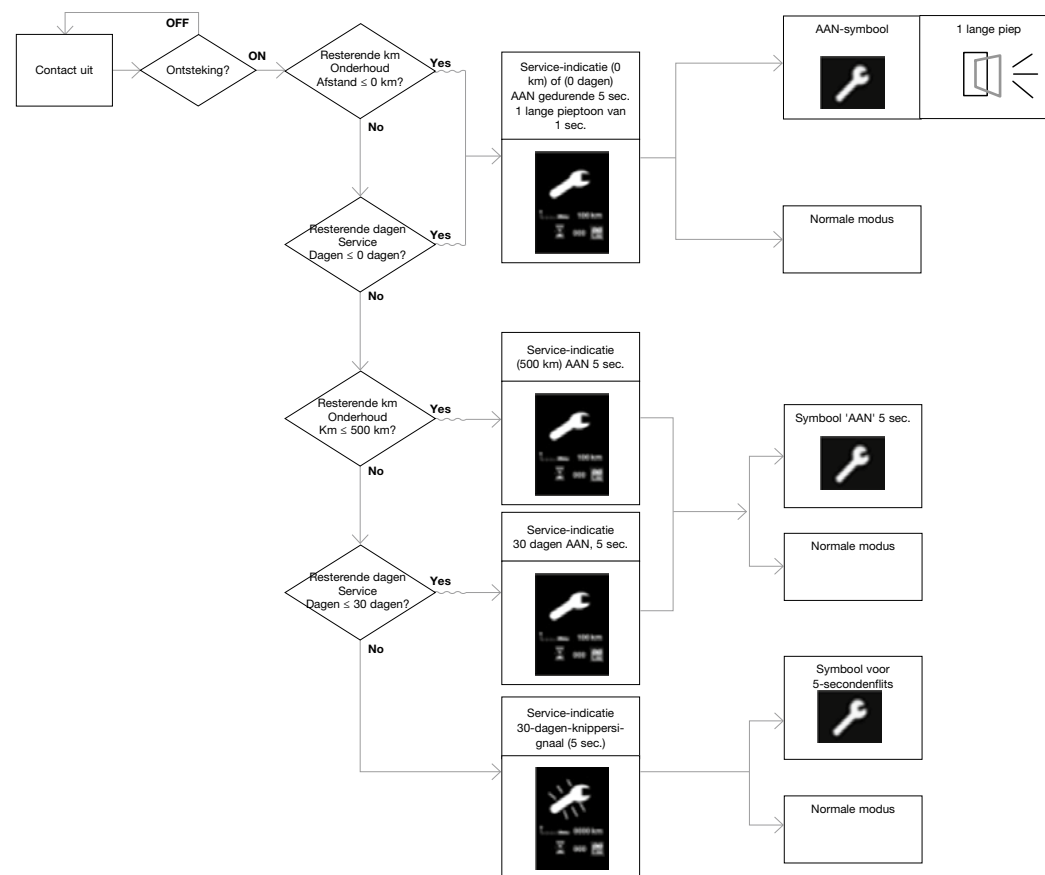

ONDERHOUDSSCHEMA VOOR KUBOTA-MOTOREN

De onderstaande onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd om een goede emissiebeheersing en goede prestaties te waarborgen.

Wanneer zowel een kilometerstand als een tijdsinterval zijn opgegeven, wordt de onderhoudsfrequentie bepaald door de limiet die als eerste wordt bereikt.

ONDERHOUDSPAN	OP BASIS VAN HET AANTAL KILOMETERS OF OP JAARBASIS															
	1 000 km	5 000 km	10 000 km	15 000 km	20 000 km	25 000 km	30 000 km	35 000 km	40 000 km	45 000 km	50 000 km	55 000 km	60 000 km	65 000 km	70 000 km	
Luchtfilterelement	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	
Motorolie	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Oliefilter	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Brandstoffilter		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Koelmiddel	C	C	C	C	V	C	C	C	V	C	C	C	V	C	C	
Variatorriem		C	C	V	C	C	V	C	C	V	C	C	V	C	C	
Dynamoriem		C	C	C	V	C	C	C	V	C	C	C	V	C	C	
Brandstofleidingen en veiligheidsfilter		C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	C	C	
Versnellingsbakolie (80W90 multigrade, 1 l)	V		C		V		C		V		C		V			
Radiatorlamellen			C		C		C		C		C		C		C	
Terugwinning van oliedampen											C					

C: Controleren of indien nodig vervangen - V: Vervangen

Motorolievolume bij maximumpeil: 1,2 l	Viscositeit - SAE: 10W-40 Half-synthetische basisolie
Versnellingsbakolie-inhoud: 1 l	Viscositeit: 80W90-multigrade-olie

AANDACHT

Breng geen wijzigingen aan in enig deel van de motor of het uitlaatgasemissiecontrolesysteem.

Verantwoordelijkheid van de eigenaar: regelmatig onderhoud

In uw eigen belang raden wij u aan uw auto te laten onderhouden volgens de richtlijnen in dit onderhoudsboekje. Een correcte verzorging en een volledige documentatie van alle voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden zijn essentiële voorwaarden voor aanspraak op garantie bij schade aan onderdelen die aan onderhoud onderhevig zijn..

ALGEMEEN ONDERHOUDSSCHEMA

De onderstaande onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd om een goede emissiebeheersing en goede prestaties te waarborgen.

Wanneer zowel een kilometerstand als een tijdsinterval zijn opgegeven, wordt de onderhoudsfrequentie bepaald door de limiet die als eerste wordt bereikt.

ONDERHOUDSPAN	OP BASIS VAN HET AANTAL KILOMETERS OF OP JAARBASIS															
	1 000 km	5 000 km	10 000 km	15 000 km	20 000 km	25 000 km	30 000 km	35 000 km	40 000 km	45 000 km	50 000 km	55 000 km	60 000 km	65 000 km	70 000 km	
Remvloeistof*	C	C	C	C	V	C	C	C	V	C	C	C	V	C	C	
Remslangen en -leidingen	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Parkeerrem	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Remblokken, remklauwen en remschijven	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Aandrijfashoezen en kogelgewrichten (afdichting)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Stuurhuis, stuurstangen en stuurhoezen	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Afdichting en ophangmontage	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Band (spanning, slijtage, vervorming)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Controleer de bevestiging (motorframe, wiel, enz.)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Chassis, subframe, vloer, schot, carrosserie (visuele inspectie)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Uitlaatsysteem (Montage, afdichting)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Accu (lading, afdichting, spanning, pool)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Alle verlichting en geluidssignaalinstallaties	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Peil van de ruitensproeiervloeistof en ruitenwisserbladen (werking)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

C: Controleren of indien nodig vervangen - V: Vervangen - *20.000 km of 4 jaar

Verantwoordelijkheid van de eigenaar: regelmatig onderhoud

In uw eigen belang raden wij u aan uw auto te laten onderhouden volgens de richtlijnen in dit onderhoudsboekje. Een correcte verzorging en een volledige documentatie van alle voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden zijn essentiële voorwaarden voor aanspraak op garantie bij schade aan onderdelen die aan onderhoud onderhevig zijn.



CHATENET

www.automobiles-chatenet.com

